


# BR-NX10 簡単操作ガイド 接続 / 基本編

詳しい接続 / 操作方法は取扱説明書をご覧ください。

## ■ 接続する

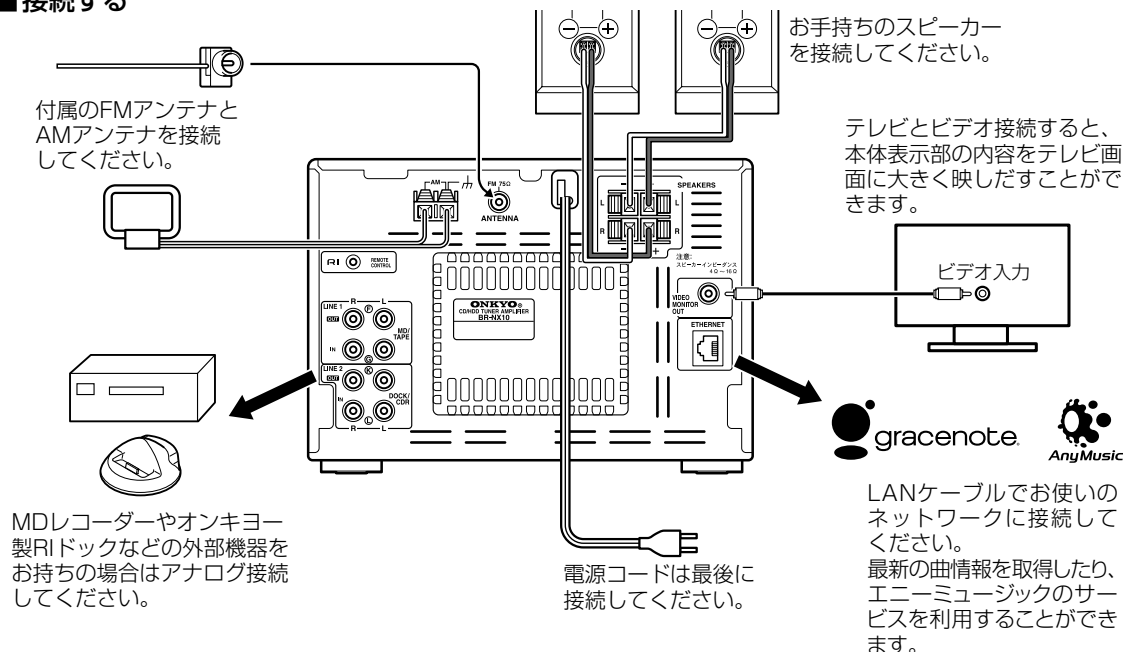


## ■ TOP画面からの操作方法

お買い上げ後、一番最初に電源を入れたときに表示されるのがTOP画面です。TOP画面では、セレクトターを切り換えたり、各種設定やタイマー設定などすべての操作を行うことができます。



## 基本のリモコン操作

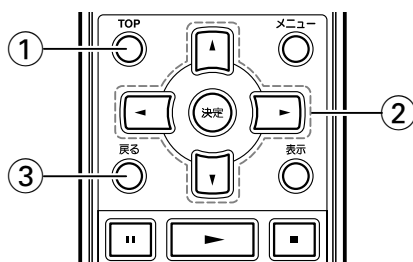

- ① 他の画面が表示されているときに、TOPボタンをくり返し押すと、TOP画面が開きます。
- ② ◀/▶ボタンでセレクトターやセットアップを選び、決定ボタンを押して次の画面に進んでください。
- ③ 前の画面に戻りたいときは、戻るボタンで戻ります。

SN 29355606

(C) Copyright 2007 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.

Printed in Japan

G0702-1



# BR-NX10 簡単操作ガイド 録音 / 再生編


CD ラジオ 外部入力  
   を  
 HDD (ハードディスク)  
 に録音する

## ■CDを全曲録音する

CD DUBBING <sup>ダビング</sup> 本体のCD DUBBINGボタンを押すと、CDの全曲録音が自動的に始まります。

## ■CDから選んだ曲だけ録音する

CDセクターを選び、本体の●RECボタンまたはリモコンのHDD録音●ボタンを押して録音画面を開きます。曲を選んで決定 (ENTER) ボタンでチェックマークをつけはずしてください。チェックマークのついた曲だけを録音できます。

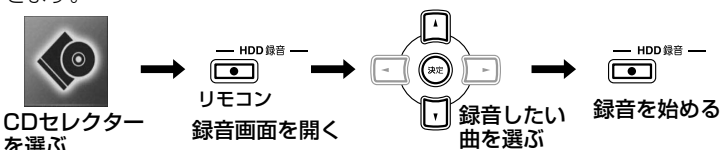

## ■ラジオや外部機器を録音する

録音の前に、ラジオのチューニングを合わせたり、外部入力の再生を始めてください。本体の●RECボタンまたはリモコンのHDD録音●ボタンを押すと録音が始まります。




HDD  
 (ハードディスク)  
 を再生する

再生中に表示を切り換える  
 リモコンの表示ボタンか本体  
 のDISPLAYボタンを押して、  
 一曲表示と一覧表示を切  
 り換えてください。



一曲表示 ↔ 表示  
 一覧表示

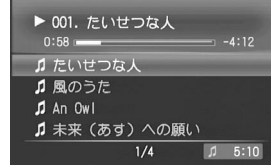


## ■HDDを再生する

本体のHDD▶/||ボタンまたはリモコンのHDD▶/||ボタンを押すとHDDの再生が始まります。

## ■曲を検索する

本機のHDDに録音された膨大な曲も、アーティスト名、アルバム名または曲名から簡単に検索することができます。HDDセクターを選び、HDDのトップ画面から◀/▶ボタンで検索方法を選んで決定 (ENTER) ボタンを押してください。

- アーティスト選択**  
HDD内に登録されている「アーティスト」から「アルバム」→「曲」の順で検索できます。
- アルバム選択**  
HDD内に登録されている「アルバム」から「曲」を検索できます。
- トラック選択**  
HDD内に登録されているすべての「曲」を50音/アルファベットで検索できます。

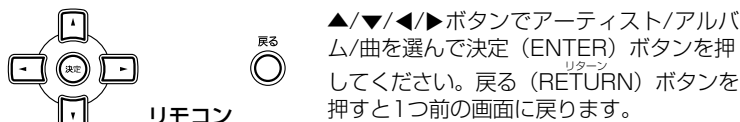

## ■HDDのBGM再生をする

HDD内の曲をランダムに選曲しくり返して再生するBGM再生は、リモコンのBGMモードボタンを押すか、HDDのトップ画面でBGMモードを選んでください。

